MeMO Pad
Manuale Utente

ASUS si impegna a realizzare prodotti e materiali per l'imballaggio privi di impatto ambientale per salvaguardare la salute dei consumatori e rispettare l'ambiente. La diminuzione del numero di pagine di questo manuale fa parte delle politiche di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Per informazioni dettagliate sul dispositivo consultate il manuale utente disponibile nel MeMO Pad oppure visitate il sito del supporto ASUS al seguente indirizzo: **http://support.asus.com/**.

I8213
Marzo 2013
Edizione Riveduta e Corretta V2

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Copyright © 2013 ASUSTeK Computers, Inc.

Tutti i Diritti Riservati.

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO.

IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende, o meno, e sono usati a solo scopo identificativo o illustrativo, a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcun soggetto.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.

CONDIZIONI E LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato cui si fa espresso rinvio.
Inoltre, la presente garanzia, non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione impropri inclusi, senza limitazioni, e l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni fornite da ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.
La presente Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del Prodotto compreso l'utilizzo dell'hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti) nonchè le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del prodotto.È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato.
ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdite di dati.
È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.
ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottisi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

LICENZA SOFTWARE

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale,denominato"EULA" (End User Licence Agreement),visualizzato a video durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitate il nostro sito multi-lingua al seguente indirizzo: **http://support.asus.com/contact/contact.aspx?SLanguage=en-us**

Indice

Informazioni sul manuale 7
- Note e messaggi del manuale 8
- Formati carattere 8

Norme di sicurezza 9
- Ricarica della batteria 9
- Usare il MeMO Pad 9
- Norme di sicurezza per viaggi in aereo 9

Contenuto della confezione 10

Capitolo 1: Configurazione Hardware

Conoscete il vostro MeMO Pad 13
- Vista Frontale 13
- Vista Posteriore 15

Capitolo 2: Usare il MeMO Pad

Informazioni preliminari 19
- Ricarica del MeMO Pad 19
- Accendere il MeMO Pad 21

Gesti interattivi del MeMO Pad 22

Capitolo 3: Nozioni di Base su Android®

Per avviare il MeMO Pad per la prima volta: 27

Schermata di blocco di Android® 27
- Sbloccare il vostro dispositivo 27
- Entrare in modalità Fotocamera 28
- Utilizzare Google Now 29

Schermata Principale 30
- Viste dello schermo 31
- Disabilitare la rotazione automatica dello schermo 32

Connessione con il Mondo 32

Connessione a reti senza fili 32
Gestire le App 33
Settings (Impostazioni) 41
Spegnimento del MeMO Pad 44
Attivazione della modalità di Sospensione 44

Capitolo 4: App pre-installate

App pre-installate in evidenza 47
Play Music 47
Videocamera 49
Galleria 52
Email 59
Gmail 61
Play Store 62
Maps 63
MyLibrary Lite 65
SuperNote Lite 70
ASUS Studio 76
BuddyBuzz 79
AudioWizard 81
MyPainter 82
App Locker 84
App Backup 86
I Widget 92
Batteria ASUS 94

Appendice

Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission) 97
Informazioni sull'Esposizione a Radio Frequenza RF (SAR) 98
Dichiarazione di conformità EC 98
Prevenzione della perdita dell'udito 99

Avviso Marchio CE 99
Informazioni sull'esposizione a RF (SAR) - CE 100
Requisiti per la sicurezza elettrica 100
Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS 100
Avviso sul rivestimento esterno 100
Corretto smaltimento 101

Informazioni sul manuale

Questo manuale descrive le caratteristiche hardware e software del vostro MeMO Pad e le organizza nei seguenti capitoli:

Capitolo 1: Configurazione Hardware

Descrizione delle componenti hardware del vostro MeMO Pad.

Capitolo 2: Usare il MeMO Pad

Informazioni sull'utilizzo delle varie componenti del vostro MeMO Pad.

Capitolo 3: Nozioni di Base su Android®

Informazioni generali sull'utilizzo di Android® sul vostro MeMO Pad.

Capitolo 4: App pre-installate

Caratteristiche delle applicazioni ASUS pre-installate sul vostro MeMO Pad.

Appendice

Comunicazioni e informazioni sulla sicurezza del vostro MeMO Pad.

Note e messaggi del manuale

Per evidenziare le informazioni chiave contenute nel manuale sono stati inseriti i seguenti messaggi:

IMPORTANTE! Messaggio contenente informazioni importanti per il completamento di un'operazione.

NOTA: Messaggio contenente informazioni aggiuntive e suggerimenti per completare un'operazione.

ATTENZIONE! Messaggio contenente le indicazioni da seguire per garantire la sicurezza di determinate operazioni onde evitare danni ai dati e alle componenti del vostro MeMO Pad.

Formati carattere

Grassetto	=	Indica il menu o l'oggetto da selezionare.
Corsivo	=	Indica le sezioni a cui potete fare riferimento in questo manuale.

Norme di sicurezza

Ricarica della batteria

Assicuratevi di caricare completamente la batteria prima di utilizzare il vostro MeMO Pad in modalità batteria per periodi prolungati. Ricordatevi che l'adattatore di corrente carica la batteria durante tutto il tempo in cui è collegato ad una fonte di alimentazione AC. Tenete presente che è necessario molto più tempo per caricare la batteria quando il MeMO Pad è in funzione.

> **IMPORTANTE!** Non lasciate il MeMO Pad connesso alla sorgente di alimentazione quando la batteria è completamente carica. Il MeMO Pad non è stato progettato per restare collegato ad una sorgente elettrica per lunghi periodi di tempo.

Usare il MeMO Pad

Questo MeMO Pad deve essere utilizzato solamente in ambienti con temperature comprese fra 0°C (32°F) e 35 °C (95 °F).

Un'esposizione prolungata a temperature estremamente elevate o basse può ridurre o esaurire rapidamente la durata della batteria. Per garantire prestazioni ottimali della batteria assicuratevi di esporla alla temperatura consigliata di utilizzo.

Norme di sicurezza per viaggi in aereo

Contattate la vostra compagnia aerea per avere informazioni sui relativi servizi disponibili e sulle restrizioni applicate all'uso del vostro MeMO Pad durante il volo.

> **IMPORTANTE!** Potete esporre il vostro MeMO Pad a controlli tramite macchine a raggi X (usate, in genere, con nastri trasportatori) ma non esponetelo a rilevatori magnetici e metal detector.

Contenuto della confezione

ASUS MeMO Pad

Adattatore di alimentazione

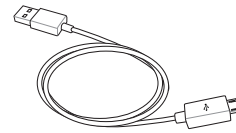

Cavo micro USB

Manuale Utente

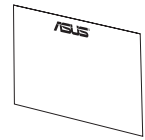

Certificato di garanzia



Cavo USB OTG (On the go) (opzionale)

NOTE:

- Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.
- L'adattatore di alimentazione in dotazione varia in base alla regione o al paese.

Capitolo 1:

Configurazione Hardware

Conoscete il vostro MeMO Pad

Vista Frontale

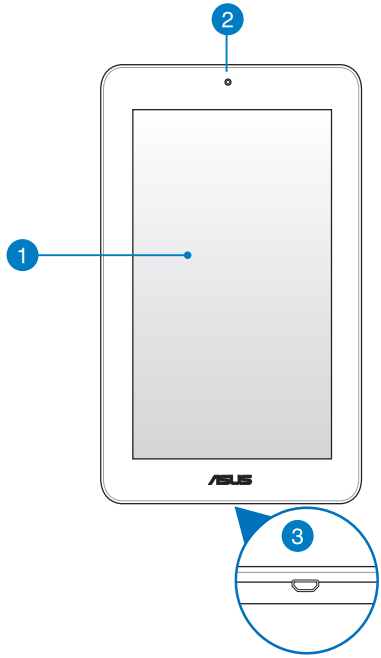

1 **Pannello touchscreen**

Il pannello touchscreen vi permette di utilizzare tutte le funzionalità del vostro MeMO Pad tramite l'uso dei gesti interattivi o di una penna stylus.

2 **Fotocamera anteriore**

La fotocamera integrata da 1 megapixel vi consente di scattare foto o riprendere video tramite il vostro MeMO Pad.

3 Porta micro USB 2.0

Usate la porta micro USB 2.0 (Universal Serial Bus) per caricare la batteria o fornire alimentazione al vostro MeMO Pad. Questa porta consente inoltre di trasferire dati dal computer al MeMO Pad e viceversa.

NOTA: Se connesso alla porta USB del computer, il vostro MeMO Pad, sarà caricato solo quando è in modalità di sospensione (schermo spento) o spento.

Vista Posteriore

1 Foro per il reset manuale

Se il vostro sistema non risponde alle istruzioni, avvalendovi di una graffetta appositamente piegata per lo scopo, premete il tasto interno di reset manuale per forzare il riavvio del vostro MeMO Pad.

> **IMPORTANTE!** Un riavvio forzato del sistema potrebbe causare perdite di dati. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare backup regolari dei vostri dati.

2 Altoparlante audio

L'altoparlante integrato vi permette di ascoltare suoni e musica direttamente dal vostro MeMO Pad. Le caratteristiche audio sono gestite tramite software.

3 **Porta jack per Altoparlanti/Cuffie**

Questa porta permette di connettere il vostro MeMO Pad a cuffie o altoparlanti amplificati.

IMPORTANTE! Questa porta non supporta un microfono esterno.

4 **Microfono**

Il microfono integrato può essere usato in occasione di video-conferenze, per sfruttare l'assistente vocale o per semplici registrazioni audio.

5 **Pulsante di accensione/spegnimento**

Premete il pulsante di accensione/spegnimento per circa due (2) secondi per accendere il vostro MeMO Pad o per uscire dalla modalità standby.

Per spegnere il vostro MeMO Pad premete il pulsante di accensione/spegnimento per circa due (2) secondi e, quando richiesto, selezionate **Spegni** e poi selezionate **OK**.

Per bloccare il vostro MeMO Pad, o per attivare la modalità standby, premete e rilasciate rapidamente il pulsante di accensione/spegnimento.

Nel caso in cui il vostro MeMO Pad non dia risposta alle vostre istruzioni premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa sei (6) secondi per forzare lo spegnimento.

IMPORTANTE!

- Quando il vostro MeMO Pad è inattivo per quindici (15) secondi entra automaticamente in standby.
- Un riavvio forzato del sistema potrebbe causare perdite di dati. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare backup regolari dei vostri dati.

6 **Tasto volume**

Il pulsante volume vi permette di aumentare o diminuire il livello del volume del vostro MeMO Pad.

7 **Lettore di schede di memoria MicroSD**

Il MeMO Pad è dotato di un lettore di schede di memoria (o memory card) che è compatibile con i formati microSD e microSDHC.

Capitolo 2:

Usare il MeMO Pad

Informazioni preliminari

Ricarica del MeMO Pad

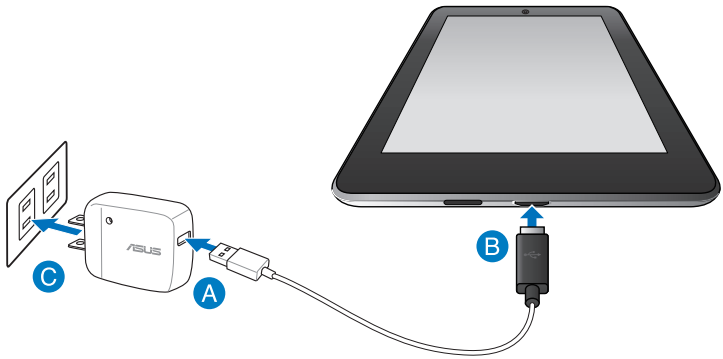

Per ricaricare il MeMO Pad:

A Collegate il cavo micro USB all'adattatore di alimentazione.

B Collegate il connettore micro USB al MeMO Pad.

C Collegate l'adattore di alimentazione a una presa di corrente dotata di messa a terra.

Prima del primo utilizzo caricate la batteria del vostro MeMO Pad per **otto (8) ore**.

IMPORTANTE!

- Usate solamente l'adattatore di corrente e il cavo micro USB in dotazione per caricare la batteria del vostro MeMO Pad. Usare un alimentatore diverso potrebbe danneggiare il vostro MeMO Pad.
- Per prevenire rischi o lesioni rimuovete la pellicola protettiva dall'adattatore di alimentazione e dal cavo micro USB prima di caricare il vostro MeMO Pad.
- Assicuratevi di collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente adeguata con la corretta potenza nominale in ingresso. La tensione di uscita dell'adattatore è di 5V DC, 2 A.
- Non lasciate il MeMO Pad connesso alla sorgente di alimentazione quando la batteria è completamente carica. Il MeMO Pad non è stato progettato per restare collegato ad una sorgente elettrica per lunghi periodi di tempo.
- Quando utilizzate il vostro MeMO Pad collegato ad un alimentatore fate in modo che la presa di corrente sia vicina al MeMO Pad e facilmente accessibile.

NOTE:

- Il vostro MeMO Pad può essere ricaricato tramite la porta USB del computer solo quando è in modalità di sospensione (schermo spento) o spento.
- La ricarica della batteria tramite la porta USB potrebbe richiedere più tempo del normale.
- Se il vostro computer non fornisse sufficiente alimentazione per la carica del MeMO Pad vi suggeriamo di caricare il vostro MeMO Pad tramite una presa di corrente.

Accendere il MeMO Pad

Premete il pulsante di accensione/ spegnimento per circa due (2) secondi per accendere il vostro MeMO Pad.

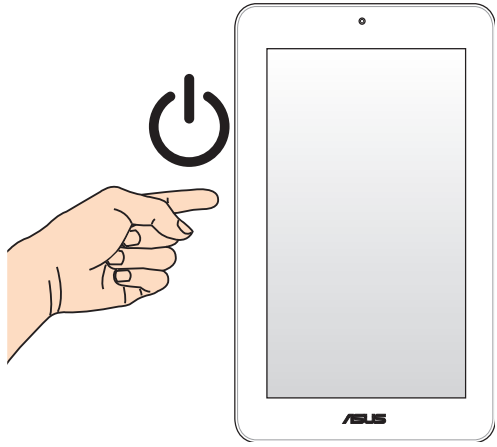

Gesti interattivi del MeMO Pad

Tramite il pannello touch screen potete usare i seguenti gesti interattivi per navigare, lanciare e interagire con le caratterisiche esclusive incluse nel vostro MeMO Pad.

Trascinare/Toccare e tenere premuto/Pressione lunga

- Per spostare un'applicazione selezionatela e trascinatela in un'altra posizione.
- Per rimuovere un'App dalla schermata principale toccatela e trascinatela verso la parte superiore dello schermo.
- Per catturare uno screenshot toccate e tenete premuto su .

NOTA: Per abilitare questa impostazione andate su **> Impostazioni Personalizzate ASUS** e poi selezionate **Acquisisci schermate tenendo premuto il tasto delle applicazioni recenti**.

Toccare

- Toccate un'applicazione per lanciarla.
- Nell'App Gestione File toccate un file per selezionarlo e aprirlo.

Zoom indietro

Avvicinate due dita tra di loro sullo schermo per effettuare uno zoom indietro in Galleria o Maps.

Zoom avanti

Allontanate due dita tra di loro sullo schermo per effettuare uno zoom avanti in Galleria o Maps.

Swipe

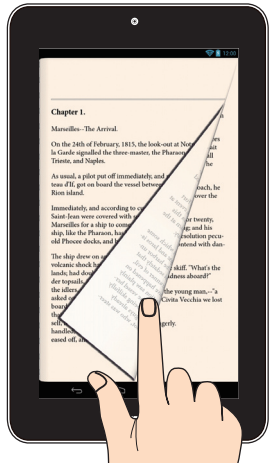

Fate scivolare il vostro dito verso destra o verso sinistra sul display per cambiare schermata, per cambiare pagina di un e-book o per scorrere tra le fotografie.

Capitolo 3:

Nozioni di Base su Android®

Per avviare il MeMO Pad per la prima volta:

Quando si avvia il MeMO Pad per la prima volta apparirà una serie di schermate che vi guideranno nella configurazione delle impostazioni di base del sistema operativo Android®.

Per avviare il MeMO Pad per la prima volta:

1. Per accendere il MeMO Pad.
2. Scegliete una lingua e poi toccate ▶.
3. Scegliete un metodo di input o un layout per la tastiera e poi toccate ▶.
4. Selezionate una rete wireless alla quale volete connettervi e toccate **Avanti**. Altrementi selezionate **Salta**.
5. Selezionate data e ora locali e poi toccate ▶.
6. Attenetevi alle istruzioni sullo schermo per configurare le seguenti opzioni:
   - Account Google
   - Impostazioni e servizi Google
7. Toccate ▶ per entrare nella schermata Home e poi toccate **OK**.

Schermata di blocco di Android®

Sbloccare il vostro dispositivo

Toccate e spostate l'icona di blocco (lucchetto) verso l'icona di sblocco (lucchetto aperto).

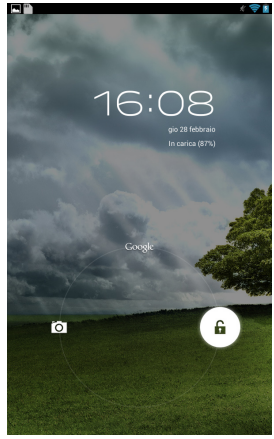

Entrare in modalità Fotocamera

Toccate e trascinate il lucchetto verso l'icona della Fotocamera.

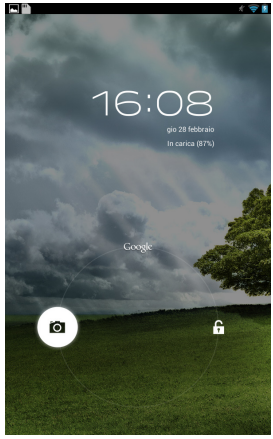

Utilizzare Google Now

Toccate e trascinate il lucchetto verso l'icona di Google.

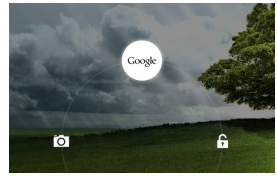

Google Now

Google Now è l'assistente personale del vostro MeMO Pad e fornisce aggiornamenti istantanei su condizioni meteo, ristoranti della zona, orari dei voli, appuntamenti pianificati e altre informazioni pertinenti ricavate da pagine che avete visitato, calendari sincronizzati e promemoria.

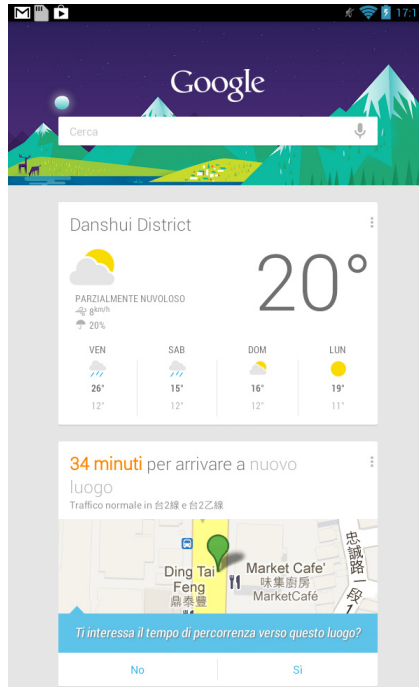

Schermata Principale

Area notifiche e Impostazioni
Cerca Google Text
Cerca con Google Voice
Mostra data e ora locali e le informazioni meteo. Toccate per personalizzare le impostazioni del widget meteorologico, la posizione e la frequenza di aggiornamento.
Mostra la vostra casella di posta. Toccate per configurare per la prima volta il vostro account di posta e, successivamente, per leggere le vostre email.
Mostra data e ora correnti
Apre la schermata Applicazioni
Collegamenti rapidi
Collegamenti rapidi
Ritorna alla schermata precedente
Collegamento alle utility Android®
Ritorna alla schermata Home
Mostra le applicazioni recenti
Google
07:16
AM
mercoledì, 03/06/2013
Teilweise Sonnig
Bettou District
24°C
E-mail
2013
mer
6 mar

Viste dello schermo

Il sensore gravitazionale integrato nel vostro MeMO Pad vi permette di ruotare lo schermo automaticamente a seconda dell'inclinazione del dispositivo. Potete passare velocemente da un orientamento verticale ad uno orizzontale ruotando il vostro MeMO Pad a destra o a sinistra.

Vista orizzontale

Vista verticale

Disabilitare la rotazione automatica dello schermo

Lo schermo del vostro MeMO Pad cambia automaticamente il suo orientamento, da verticale a orizzontale e viceversa, a seconda dell'inclinazione del dispositivo.

Potete disabilitare la rotazione automatica in questo modo:

1. Toccate nella schermata Home per aprire la schermata Applicazioni.
2. Toccate **> Accessibilità** e poi toccate **Rotazione automatica** per deselezionarlo.

> **NOTA:** Potete anche abilitare o disabilitare questa funzione dalle Impostazioni Rapide AUS. Fate riferimento alla sezione *Impostazioni* per maggiori dettagli.

Connessione con il Mondo

Connessione a reti senza fili

La tecnologia di rete Wi-Fi consente di scambiare dati su una rete senza bisogno di cavi per la connessione. Per usare il Wi-Fi abilitate la funzione Wi-Fi sul vostro MeMO Pad e connettetevi ad una rete Wi-Fi. Alcune reti wireless sono protette tramite una chiave di rete o tramite certificati digitali e, di conseguenza, richiedono passaggi addizionali per la configurazione; altre invece non hanno controlli e potete accedervi facilmente.

> **NOTA:** Quando non la usate spegnete l'interfaccia Wi-Fi per risparmiare la batteria.

Per abilitare il Wi-Fi e connettersi ad una rete Wi-Fi:

1. Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate .
2. Spostate il selettore del Wi-Fi su **ON**. Quando l'interfaccia Wi-Fi è abilitata il vostro MeMO Pad farà una ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
3. Toccate una rete per connettervi ad essa. Se la rete è protetta vi verrà chiesta l'immissione di una chiave di rete o altre credenziali.

> **NOTA:** Il vostro MeMO Pad si connette automaticamente ad una rete alla quale si è già connesso in precedenza.

Gestire le App

Creare collegamenti alle App

Create un facile accesso ad alcune delle vostre applicazioni preferite tramite la creazione di collegamenti alle App sulla schermata Home.

Per creare un collegamento ad un'App:

1. Toccate per andare alla schermata Applicazioni.
2. Dalla schermata Applicazioni toccate un'App e tenete premuto per trascinarla nella schermata Home.

Rimuovere un'App dalla schermata Home

Liberate spazio per le nuove App rimuovendo i collegamenti alle App che non utilizzate dalla schermata Home. Per rimuovere un collegamento ad un'App

1. Premete e tenete premuto su un'App fino a quando nella parte alta dello schermo compare **X Rimuovi**.
2. Trascinate l'App su **X Rimuovi** per rimuoverla dalla schermata Home.

Visualizzare le informazioni di un'App

Potete visualizzare le informazioni dettagliate di un'App mentre ne create il rispettivo collegamento. Se premete e tenete premuta un'App nella schermata Applicazioni il display passerà alla schermata Home e **Informazioni applicazione** apparirà nella parte alta della schermata Home. Trascinate l'App su **Informazioni applicazione** per visualizzarne le informazioni dettagliate.

Creare una cartella di App

Potete creare cartelle per organizzare i collegamenti della vostra schermata Home.

Per creare una cartella di App:

1. Nella schermata Home toccate e spostate un'App o un collegamento su un'altra App fino a quando non compare un cerchio nero.

> **NOTE:**
>
> - La cartella creata è visualizzata sotto forma di un cerchio nero.
> - Potete aggiungere diverse App alla vostra cartella.

2. Selezionate la cartella e toccate **Cartella senza nome** per rinominare la cartella.

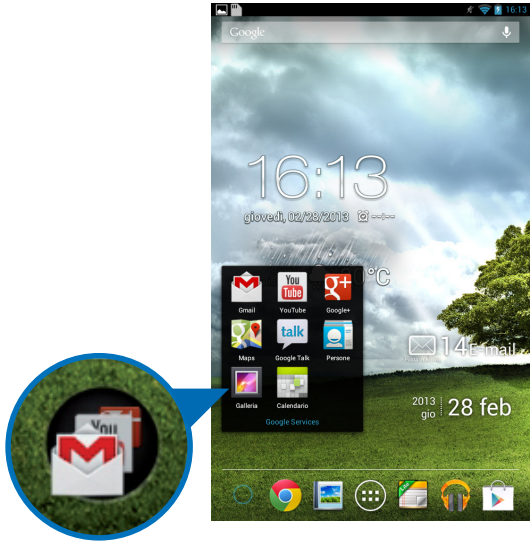

Visualizzare le App lanciate di recente

La schermata Recenti vi fornisce un elenco di collegamenti alle App lanciate di recente. Usando la schermata Recenti potete facilmente tornare alle applicazioni recenti e visualizzarle in un elenco.

Per accedere alla schermata Recenti:

1. Toccate nell'angolo inferiore sinistro della schermata Home.
2. Un elenco visualizza le App lanciate di recente. Toccate l'App che volete lanciare.

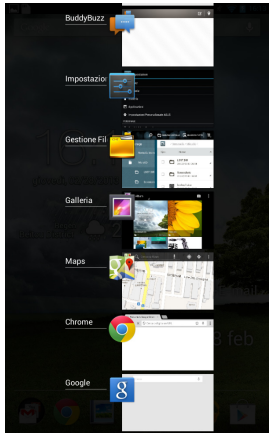

Per visualizzare il menu di un'applicazione recente:

1. Toccate un'App e tenete premuto per visualizzane il menu.
2. Per rimuovere un'App dall'elenco selezionate **Rimuovi dall'elenco**. Per visualizzarne le informazioni selezionate **Informazioni applicazione**.

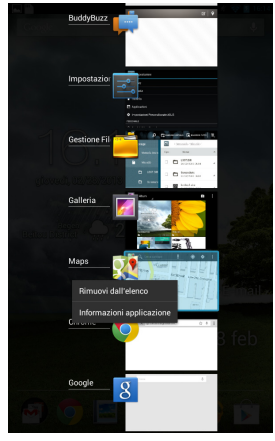

NOTA: Potete anche rimuovere dall'elenco un'applicazione recente trascinandola a sinistra o a destra.

Task Manager

ASUS Task Manager visualizza un elenco di tutte le applicazioni in esecuzione e il loro utilizzo in percentuale delle risorse di sistema sullo schermo del vostro MeMO Pad. Potete anche scegliere di aprire o chiudere le applicazioni in esecuzione una per una o tutte assieme usando la funzione **Chiudi tutto**.

Per gestire il Task Manager:

1. Toccate per andare alla schermata Applicazioni e poi selezionate **WIDGET** per visualizzare il menu dei Widget.
2. Toccate e tenete premuto **ASUS Task Manager** per visualizzare il widget di ASUS Task Manager nella schermata Home.

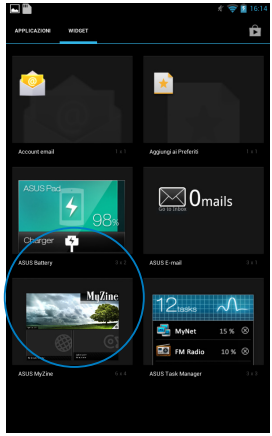

3. Toccate il widget e tenete premuto per visualizzare gli strumenti di ridimensionamento. Spostateli verso l'alto o verso il basso per visualizzare la lista completa dei processi.
4. Toccate vicino ad un'applicazione in esecuzione per chiuderla. Toccate **Chiudi tutto** per chiudere contemporaneamente tutte le applicazioni in esecuzione.

Gestione File

Gestione File vi permette di localizzare e gestire facilmente i vostri dati presenti sia sulla memoria interna, sia sulla memory card.

Accedere alla memoria interna

Per accedere alla memoria interna:

1. Toccate per andare alla schermata Applicazioni.
2. Toccate **> Archivio interno** nel pannello di sinistra per visualizzare i contenuti del vostro MeMO Pad e toccate un oggetto per selezionarlo. Se una microSD è inserita toccate **MicroSD** per visualizzare il contenuto della vostra microSD.
3. Toccate per tornare alla directory principale in Gestione File.

Accedere alla memory card

Per accedere alla memory card:

1. Trascinate verso il basso la barra di notifica dalla parte superiore dello schermo per visualizzare la barra di notifica.
2. Toccate per visualizzare i contenuti presenti sulla vostra microSD. Per smontate la microSD dal vostro MeMO Pad toccate .

IMPORTANTE! Assicuratevi di aver salvato i dati presenti sulla microSD prima di smontarla.

Personalizzare i vostri contenuti

Da Gestione File potete copiare, tagliare, condividere e eliminare i contenuti presenti sul vostro dispositivo e sulla scheda di memoria.

Quando volete personalizzare un file o una cartella selezionate la casella presente vicino al file o alla cartella. Apparirà automaticamente la barra d'azione nell'angolo superiore destro dello schermo.

NOTE:

- Il pulsante CONDIVIDI apparirà solamente se state modificando uno o più file all'interno di una cartella.
- Potete anche selezionare un file o una cartella e spostarli nella cartella di destinazione desiderata.

Settings (Impostazioni)

La schermata Impostazioni vi permette di configurare le impostazioni di sistema del vostro MeMO Pad. Con questa App di sistema potete configurare le impostazioni relative a connettività wireless, hardware, personali, account e di sistema.

Ci sono due modi per lanciare la schermata Impostazioni.

1. Dalla schermata delle Applicazioni toccate per visualizzare il menu.

2. Trascinate verso il basso la barra di notifica dalla parte superiore dello schermo per andare ad **Impostazioni Rapide ASUS** e poi selezionate .

Impostazioni Rapide ASUS

Pannello Impostazioni Rapide ASUS

Toccate una delle seguenti icone per abilitare o disabilitare la funzione corrispondente.

NOTE:

- **Modalità Bilanciato [Predefinita]**: Crea un equilibrio tra prestazioni del sistema e risparmio di energia.
- **Performance Mode (Prestazioni Elevate)**: Massimizza le prestazioni del sistema ma porta ad un maggior consumo della batteria.
- **Risparmio energia**: Imposta il dispositivo in modalità di risparmio energia.

Area di notifica

L'area di notifica appare sotto al pannello Impostazioni Rapide ASUS per avvisi o aggiornamenti delle applicazioni, e-mail ricevute e stato delle utility.

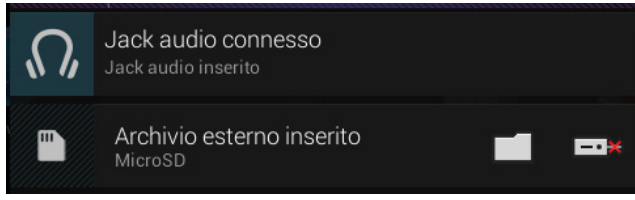

NOTA: Spostate le notifiche a destra o a sinistra per rimuoverle dall'elenco.

Spegnimento del MeMO Pad

Potete spegnere il vostro MeMO Pad in uno dei seguenti modi:

- Premete il pulsante di accensione/spegnimento per circa due (2) secondi e, quando richiesto, selezionate **Spegni** e poi selezionate **OK**.
- Nel caso in cui il vostro MeMO Pad non dia risposta alle vostre istruzioni premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa sei (6) secondi fino a quando il MeMO Pad non si spegne.

> **IMPORTANTE!** Uno spegnimento forzato del sistema potrebbe causare perdite di dati. Vi raccomandiamo di effettuare backup regolari dei vostri dati.

Attivazione della modalità di Sospensione

Per attivare la modalità di Sospensione premete una volta il pulsante di accensione/spegnimento.

Capitolo 4:

App pre-installate

App pre-installate in evidenza

Play Music

L'App Play Music, interfaccia integrata per la vostra collezione musicale, vi permette di riprodurre i file musicali salvati sulla memoria interna del dispositivo o sulla memory card.

A seconda delle vostre esigenze musicali potete riprodurre i vostri file in sequenza casuale o selezionare un particolare album.

Nella schermata Home toccate

per riprodurre i vostri file musicali.

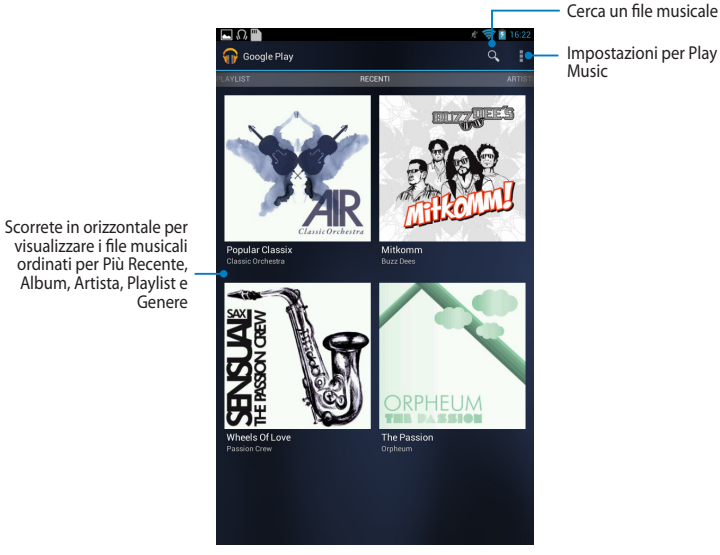

NOTE:

Il vostro MeMO Pad supporta i seguenti codec audio e video:

- **Decoder**

  Codec Audio: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

  Codec Video: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

- **Encoder**

  Codec Audio: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

  Codec Video: H.263, H.264, MPEG-4

Videocamera

L'App Fotocamera vi permette di scattare fotografie e registrare video usando il vostro MeMO Pad.

Per lanciare l'App Fotocamera toccate nella schermata Home e poi toccate .

NOTA: Le fotografie e i video vengono salvati automaticamente in Galleria.

Modalità Fotocamera

Vista verticale

Vista orizzontale

Modalità Video

Ritratto

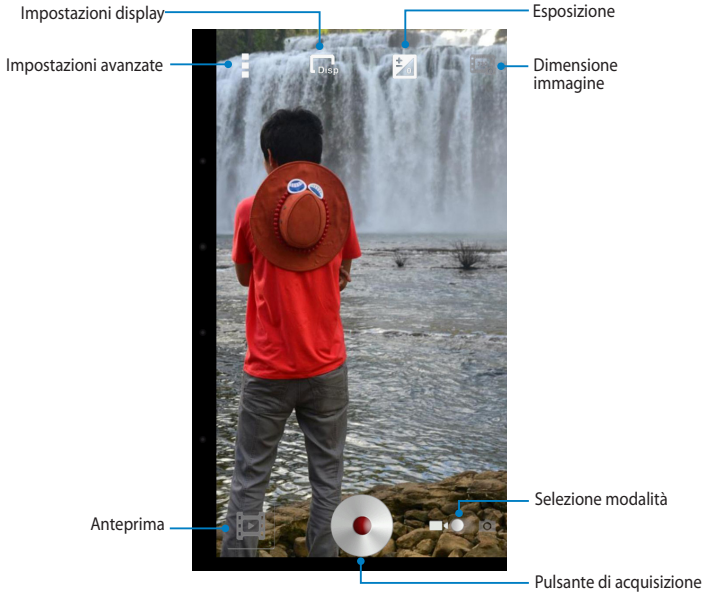

Vista orizzontale

Galleria

Visualizzate le immagini e i video sul vostro MeMO Pad tramite l'App Galleria. Questa App vi permette, inoltre, di modificare, condividere o eliminare immagini e video salvati sul vostro MeMO Pad. Dalla Galleria potete visualizzare le immagini tramite presentazione o toccare un'immagine, o un video, per visualizzarne il contenuto.

Per lanciare Galleria toccate nella schermata Home e poi toccate .

Schermata principale di Galleria

Condivisione ed eliminazione di album

Per condividere un album toccatelo e tenete premuto fino a quando non appare la barra degli strumenti nella parte alta dello schermo. Potete caricare o condividere online gli album selezionati o eliminarli dal vostro MeMO Pad.

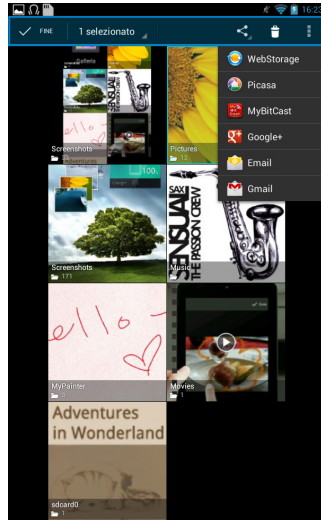

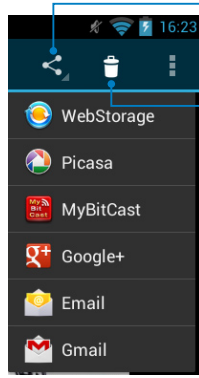

Condivisione, modifica ed eliminazione di immagini

Per condividere, modificare o eliminare immagini toccate un'immagine per aprirla e poi toccate l'immagine stessa per lanciare la barra degli strumenti nella parte alta dello schermo.

Condividere immagini

Per condividere un'immagine:

1. Dalla schermata Galleria aprite l'album che contiene le immagini che volete condividere.
2. Toccate un'immagine per selezionarla e poi toccate e poi selezionate il servizio che volete usare dalla lista dei servizi di condivisione.

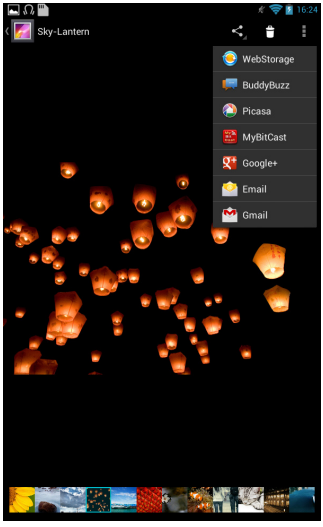

Per condividere più immagini:

1. Dalla schermata Galleria aprite l'album che contiene le immagini che volete condividere.
2. Toccate un'immagine e poi toccate le altre immagini.
3. Toccate e poi selezionate il servizio che volete usare dalla lista dei servizi di condivisione.

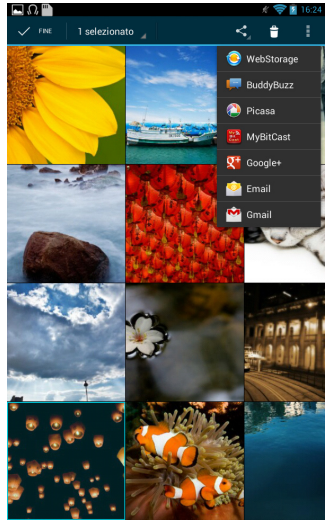

Modificare un'immagine

Per modificare un'immagine:

1. Dalla schermata Galleria aprite l'album che contiene le immagini che volete modificare.
2. Toccate un'immagine e poi toccate ⋮ > **Modifica**.
3. Usate gli strumenti di modifica per cominciare la modifica.

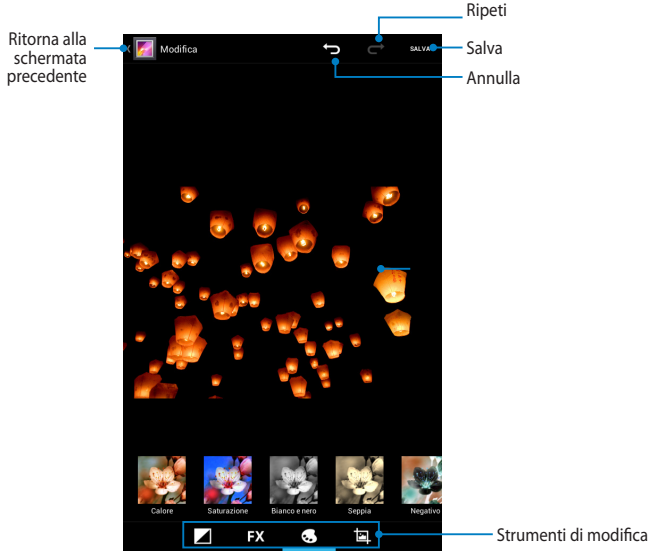

Eliminare le immagini

Per eliminare un'immagine:

1. Dalla schermata Galleria aprite l'album che contiene l'immagine che volete cancellare.
2. Toccate un'immagine e poi toccate .
3. Toccate **OK**.

Per cancellare più immagini:

1. Dalla schermata Galleria aprite l'album che contiene le immagini che volete cancellare.
2. Toccate un'immagine e poi toccate le altre immagini.
3. Toccate e poi toccate **OK**.

Accedere al widget Galleria fotografica

Il widget Galleria fotografica vi permette un accesso veloce alle vostre foto preferite direttamente dalla schermata Home.

Per visualizzare il widget Galleria fotografica nella schermata Home

1. Toccate per accedere alla schermata Applicazioni.
2. selezionate **WIDGET** per visualizzare il menu dei Widget.
3. Toccate e tenete premuto **Galleria fotografica** fino a quando questo non si posiziona sulla schermata Home e visualizza la finestra di dialogo **Scegli immagini**.
4. Scegliete un'opzione dalla finestra di dialogo **Scegli immagini** a seconda di come volete visualizzare il widget nella vostra Home.

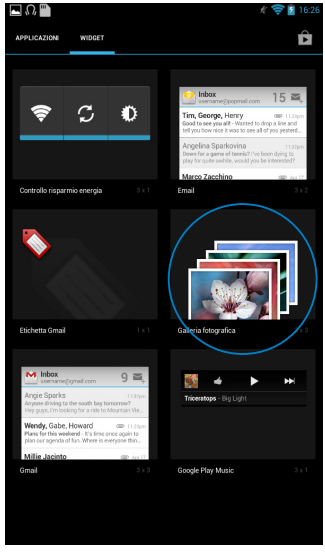

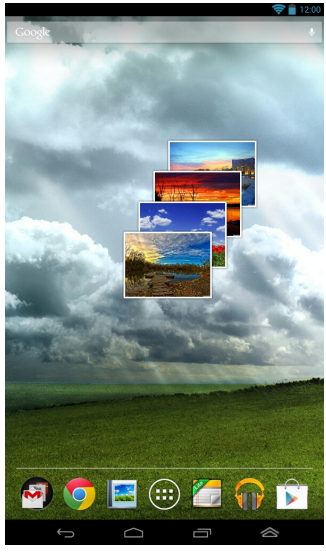

Email

L'App Email vi permette di aggiungere account di posta POP3, IMAP e Exchange per poter ricevere, creare e leggere le e-mail direttamente dal vostro MeMO Pad.

> **IMPORTANTE!** Dovete connettervi ad Internet per aggiungere un account e-mail o per mandare o ricevere e-mail da un account già presente.

Impostare un account e-mail

Per impostare un account e-mail:

1. Toccate per accedere alla schermata Applicazioni.
2. Toccate

per lanciare l'applicazione e-mail.
3. Dalla schermata principale di Email inserite il vostro indirizzo e-mail e la vostra password e selezionate **Avanti**.

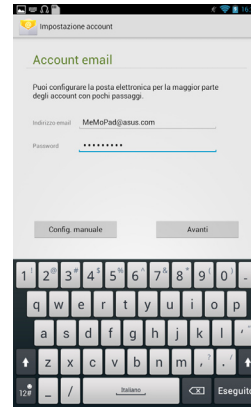

> **NOTA:** Aspettate mentre MeMO Pad controlla automaticamente le impostazioni del server mail per la posta in ingresso e in uscita.

4. Configurate le **Impostazioni account** e poi selezionate **Avanti**.

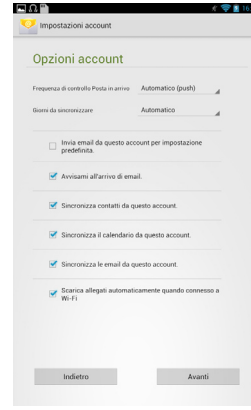

5. Inserite il nome che volete visualizzare nei messaggi in uscita e poi selezionate **Avanti** per accedere alla vostra casella di posta in ingresso.

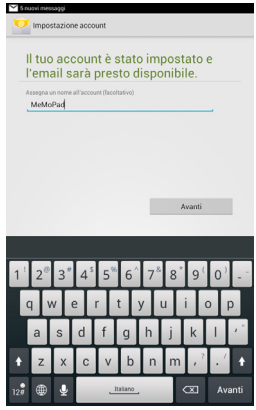

Aggiungere un profilo e-mail

Per aggiungere un profilo e-mail:

1. Toccate per accedere alla schermata Applicazioni.
2. Toccate quindi effettuate l'accesso con il vostro account.
3. Toccate > **Impostazioni**. Poi toccate **Aggiungi account** nell'angolo in alto a destra del vostro schermo.

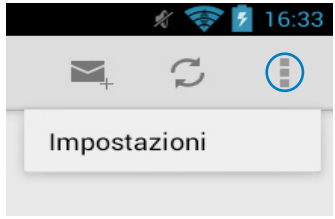

Gmail

Usando l'App Gmail potete creare un nuovo account Gmail o sincronizzarvi con il vostro account Gmail esistente in modo da poter mandare, ricevere e leggere le e-mail direttamente dal vostro MeMO Pad. Per abilitare questa App è necessario accedere ad altre Google App che potrebbero richiedere un account Google come, ad esempio, Play Store.

Configurazione di un account Gmail

Per configurare un account Gmail:

1. Toccate per accedere alla schermata Applicazioni.
2. Toccate per lanciare Gmail.
3. Selezionate **Esistente** e inserite il vostro account Gmail esistente, poi selezionate **Accedi**.

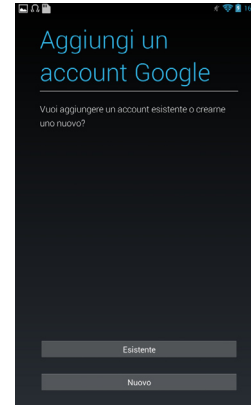

NOTE:

- Selezionate **Nuovo** se non avete ancora un account Google.
- Quando effettuate l'accesso dovete aspettare qualche secondo per permettere al MeMO Pad di comunicare con i server Google e convalidare il vostro account.

4. Usate l'account Google per fare un backup o un ripristino dei vostri dati e delle vostre impostazioni. Toccate per accedere al vostro account Gmail.

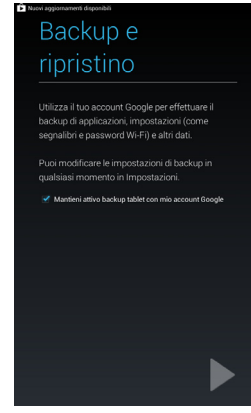
Backup e ripristino
Utilizza il tuo account Google per effettuare il backup di applicazioni, impostazioni (come segnalibri e password Wi-Fi) e altri dati.
Puoi modificare le impostazioni di backup in qualsiasi momento in Impostazioni.
Mantieni attivo backup tablet con mio account Google

IMPORTANTE! Se avete diversi indirizzi e-mail, oltre all'indirizzo di Gmail, usate l'App Email per accedere a tutte le vostre caselle di e-mail allo stesso momento.

Play Store

Tramite Play Store e il vostro account Google potrete accedere a innumerevoli giochi e applicazioni.

IMPORTANTE! Potete accedere a Play Store solo se avete un account Google.

Accedere a Play Store

Per accedere a Play Store

1. Nella schermata Home toccate

.
2. Se avete già un account Gmail toccate **Esistente** e inserite il vostro indirizzo e-mail e la vostra password. Se non avete un account toccate **Nuovo** e seguite le istruzioni su schermo per creare un nuovo account.
3. Dopo aver effettuato l'accesso potete cominciare a scaricare le App dal Play Store e installarle sul MeMO Pad.

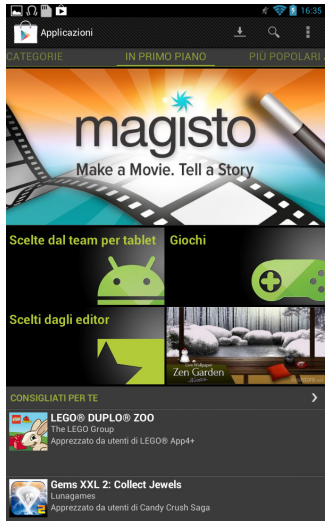

IMPORTANTE! Scaricate l'ultima versione di Adobe Flash Player per Android®.

NOTE:

- Non potete ripristinare le App che sono state eliminate ma potete accedere con la stessa ID e scaricarle di nuovo.
- Alcune App sono gratuite, altre sono a pagamento. Potete acquistarle con una carta di credito.

Maps

Google Maps vi consente di cercare e trovare attività commerciali, luoghi ben precisi, visualizzare mappe e ottenere indicazioni stradali corrette. Inoltre vi permette di individuare la vostra posizione in un determinato momento e condividerla con gli amici.

Usare Google Maps

Per usare Google Maps:

1. Toccate per accedere alla schermata Applicazioni e poi toccate Maps.
2. Usate la barra degli strumenti nella parte superiore dello schermo per personalizzare la vostra ricerca.

Vista verticale

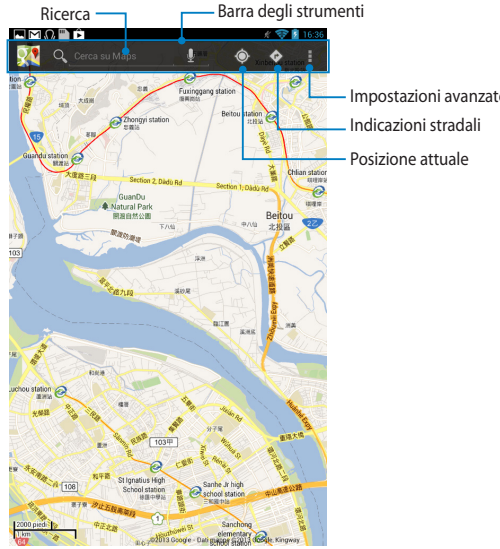

Vista orizzontale

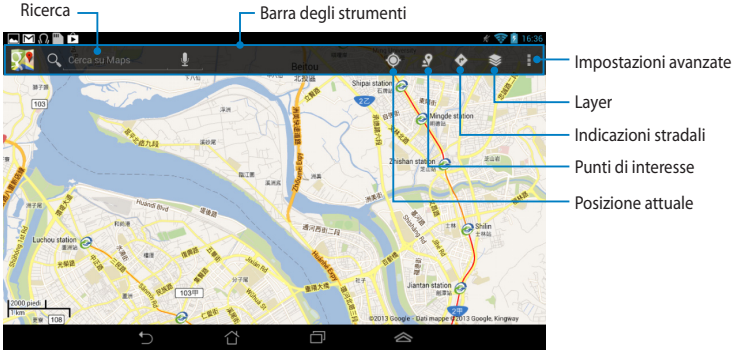

MyLibrary Lite

MyLibrary Lite, un'interfaccia integrata per la vostra collezione di libri, vi permette di sistemare gli e-book che avete acquistato in libreria e ordinarli per autore, titolo o data.

Per lanciare MyLibrary Lite toccate per accedere alla schermata Applicazioni e poi toccate

.

IMPORTANTE! Potreste aver bisogno di installare l'ultima versione di Adobe® Flash® Player per aprire alcuni e-book. Scaricate l'ultima versione Adobe® Flash® Player prima di usare MyLibrary Lite.

NOTA: MyLibrary Lite supporta gli e-book nei formati ePub, PDF e TXT.

Schermata principale di MyLibrary Lite

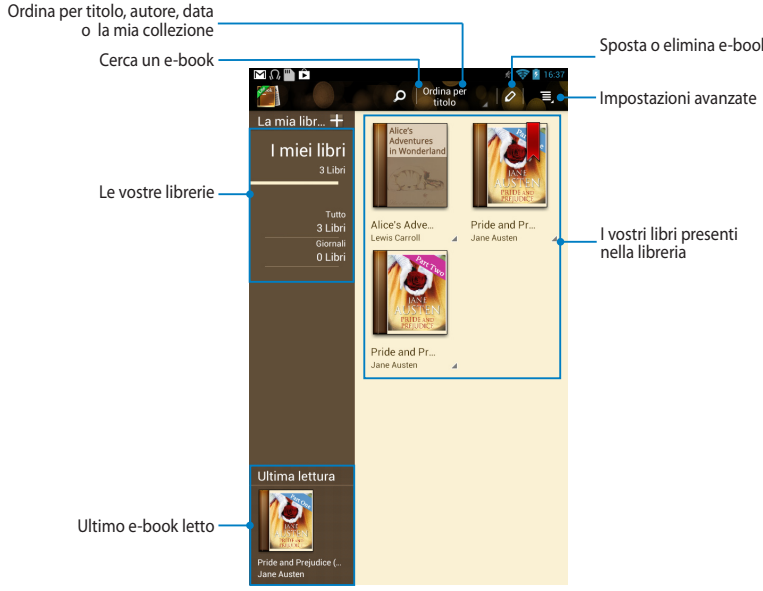

Leggere i vostri e-book

Quando leggete un e-book fate scorrere il dito da sinistra a destra per andare alla pagina successiva o da destra a sinistra per tornare alla pagina precedente.

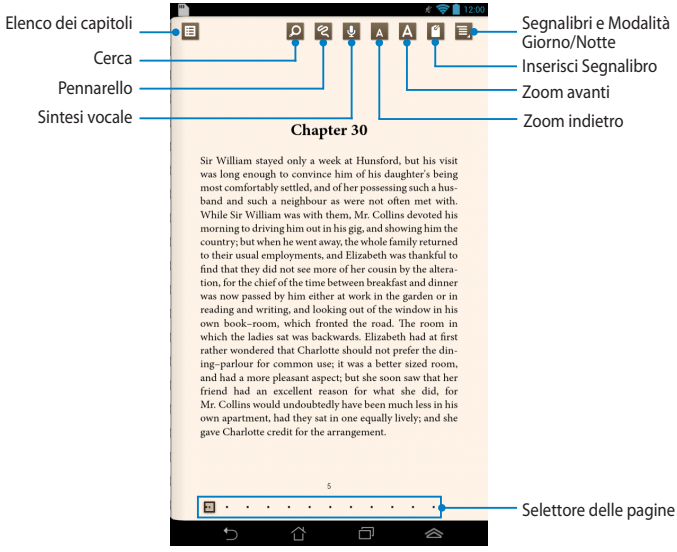
Elenco dei capitoli
Cerca
Pennarello
Sintesi vocale
Segnalibri e Modalità Giorno/Notte
Inserisci Segnalibro
Zoom avanti
Zoom indietro
Chapter 30
Sir William stayed only a week at Hunsford, but his visit was long enough to convince him of his daughter's being most comfortably settled, and of her possessing such a husband and such a neighbour as were not often met with. While Sir William was with them, Mr. Collins devoted his morning to driving him out in his gig, and showing him the country; but when he went away, the whole family returned to their usual employments, and Elizabeth was thankful to find that they did not see more of her cousin by the alteration, for the chief of the time between breakfast and dinner was now passed by him either at work in the garden or in reading and writing, and looking out of the window in his own book-room, which fronted the road. The room in which the ladies sat was backwards. Elizabeth had at first rather wondered that Charlotte should not prefer the dining-parlour for common use; it was a better sized room, and had a more pleasant aspect; but she soon saw that her friend had an excellent reason for what she did, for Mr. Collins would undoubtedly have been much less in his own apartment, had they sat in one equally lively; and she gave Charlotte credit for the arrangement.
5
Selettore delle pagine

Girare pagina

Per andare alla pagina successiva fate scorrere il dito da sinistra a destra. Per tornare alla pagina precedente fate scorrere il dito da destra a sinistra.

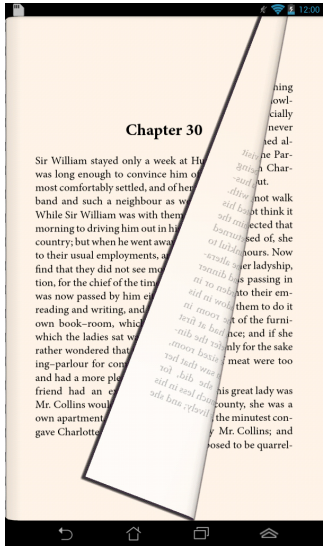

Inserire un segnalibro

I segnalibri vi permettono di segnare le pagine di un libro in modo da potervi tornare facilmente quando necessario.

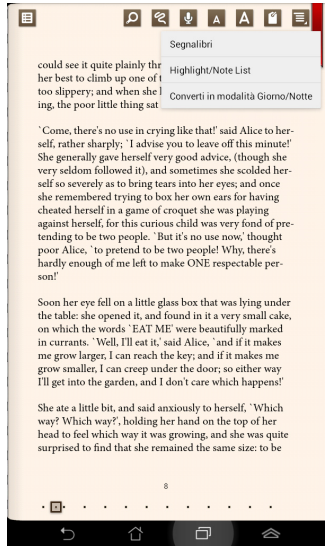
Segnalibri
Highlight/Note List
Converti in modalità Giorno/Notte
could see it quite plainly thr
her best to climb up one of t
too slippery; and when she
ing, the poor little thing sat
`Come, there's no use in crying like that!' said Alice to her-
self, rather sharply; `I advise you to leave off this minute!'
She generally gave herself very good advice, (though she
very seldom followed it), and sometimes she scolded her-
self so severely as to bring tears into her eyes; and once
she remembered trying to box her own ears for having
cheated herself in a game of croquet she was playing
against herself, for this curious child was very fond of pre-
tending to be two people. `But it's no use now,' thought
poor Alice, `to pretend to be two people! Why, there's
hardly enough of me left to make ONE respectable per-
son!'
Soon her eye fell on a little glass box that was lying under
the table: she opened it, and found in it a very small cake,
on which the words `EAT ME' were beautifully marked
in currants. `Well, I'll eat it,' said Alice, `and if it makes
me grow larger, I can reach the key; and if it makes me
grow smaller, I can creep under the door; so either way
I'll get into the garden, and I don't care which happens!'
She ate a little bit, and said anxiously to herself, `Which
way? Which way?', holding her hand on the top of her
head to feel which way it was growing, and she was quite
surprised to find that she remained the same size: to be
8

Per aggiungere un segnalibro:

1. Toccate un qualsiasi punto dello schermo per visualizzare la barra degli strumenti.
2. Toccate per segnare la pagina. Potete segnare tutte le pagine che volete.
3. Per visualizzare le pagine segnate toccate **> Segnalibri** e poi toccate la pagina che volete aprire.

Evidenziare sulla pagina

Evidenziare i contenuti dei vostri e-book vi permette di vedere la definizione di una parola, copiare una parola o una frase, condividere via e-mail o ascoltare la parola o la frase tramite la sintesi vocale.

Evidenziare una parola

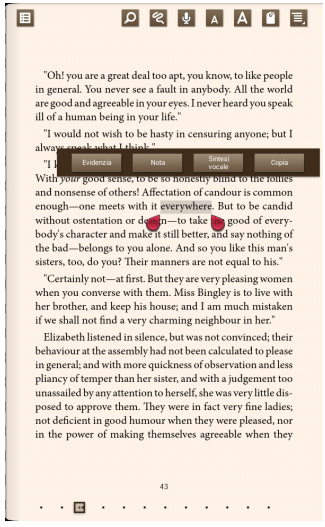
Evidenzia
Nota
Sintesi vocale
Copia
"Oh! you are a great deal too apt, you know, to like people in general. You never see a fault in anybody. All the world are good and agreeable in your eyes. I never heard you speak ill of a human being in your life."
"I would not wish to be hasty in censuring anyone; but I
With your good sense, to be so honestly blind to the follies and nonsense of others! Affectation of candour is common enough—one meets with it everywhere. But to be candid without ostentation or design—to take the good of everybody's character and make it still better, and say nothing of the bad—belongs to you alone. And so you like this man's sisters, too, do you? Their manners are not equal to his."
"Certainly not—at first. But they are very pleasing women when you converse with them. Miss Bingley is to live with her brother, and keep his house; and I am much mistaken if we shall not find a very charming neighbour in her."
Elizabeth listened in silence, but was not convinced; their behaviour at the assembly had not been calculated to please in general; and with more quickness of observation and less pliancy of temper than her sister, and with a judgement too unassailed by any attention to herself, she was very little disposed to approve them. They were in fact very fine ladies; not deficient in good humour when they were pleased, nor in the power of making themselves agreeable when they
43

Evidenziare una frase

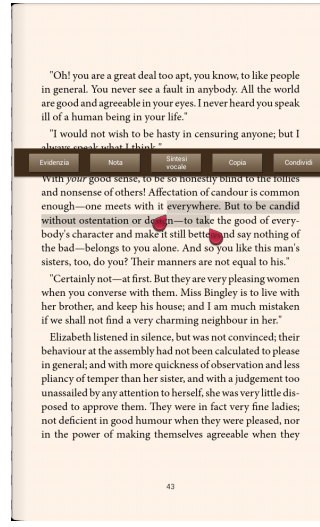
Evidenzia
Nota
Sintesi vocale
Copia
Condividi
"Oh! you are a great deal too apt, you know, to like people in general. You never see a fault in anybody. All the world are good and agreeable in your eyes. I never heard you speak ill of a human being in your life."
"I would not wish to be hasty in censuring anyone; but I
With your good sense, to be so honestly blind to the follies and nonsense of others! Affectation of candour is common enough—one meets with it everywhere. But to be candid without ostentation or design—to take the good of everybody's character and make it still better, and say nothing of the bad—belongs to you alone. And so you like this man's sisters, too, do you? Their manners are not equal to his."
"Certainly not—at first. But they are very pleasing women when you converse with them. Miss Bingley is to live with her brother, and keep his house; and I am much mistaken if we shall not find a very charming neighbour in her."
Elizabeth listened in silence, but was not convinced; their behaviour at the assembly had not been calculated to please in general; and with more quickness of observation and less pliancy of temper than her sister, and with a judgement too unassailed by any attention to herself, she was very little disposed to approve them. They were in fact very fine ladies; not deficient in good humour when they were pleased, nor in the power of making themselves agreeable when they
43

Per aggiungere una nota ad una pagina:

1. Toccate e tenete premuto la parola o la frase prescelta fino a quando non appaiono la barra degli strumenti e le definizioni del dizionario.

   NOTA: Per evidenziare una frase toccate e tenete premuto la parola e fate scivolare il dito per selezionarla. Quando selezionate una frase la definizione del dizionario non appare.

2. Toccate **Evidenzia** per evidenziare la parola o la frase. Toccate **Nota** per registrare parola o la frase selezionata. Toccate **Sintesi vocale** per ascoltare la parola o la frase selezionata. Toccate **Copia** per copiare la parola o la frase selezionata e poi incollarla su un'App testuale.

   NOTA: Per condividere una parola o una frase toccate **Evidenzia**. Toccate la parola o la frase evidenziata, poi toccate **Condividi** e scegliete l'App che volete usare per la condivisione.

SuperNote Lite

SuperNote Lite è un'App di facile utilizzo che vi permette di prendere appunti, fare scarabocchi, catturare e inserire foto, registrare suoni e video per un'esperienza più interattiva.

Potete anche condividere i vostri Blocchi note tramite il vostro cloud ASUD WebStorage.

Per lanciare SuperNote Lite, dalla schermata Home, toccate

.

Schermata principale di SuperNote Lite

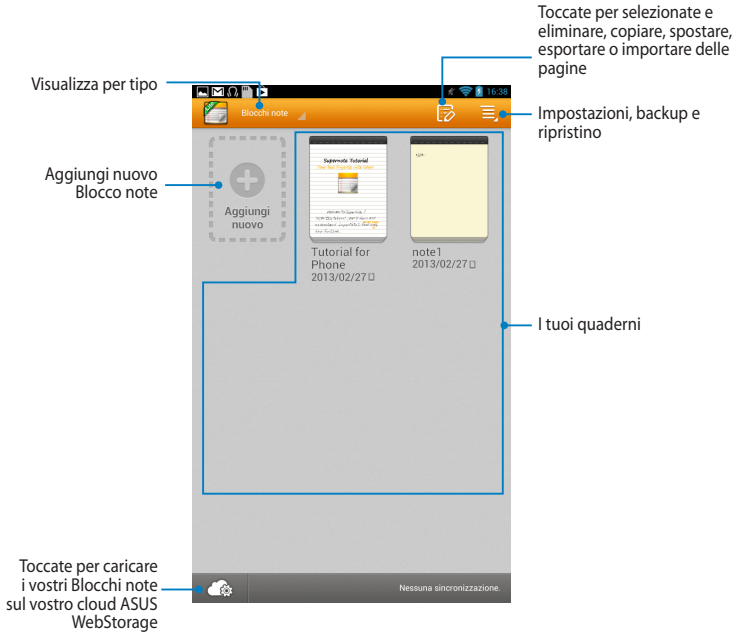

Crea un nuovo Blocco note

Per aggiungere un nuovo Blocco note:

1. Selezionate **Nuovo Blocco note**.
2. Scegliete un nome per il file e selezionate **Per il tablet** o **Per il telefono** per decidere la dimensione della pagina.
3. Selezionate un formato pagina. La nuova nota appare all'istante.

Interfaccia Blocco note di SuperNote

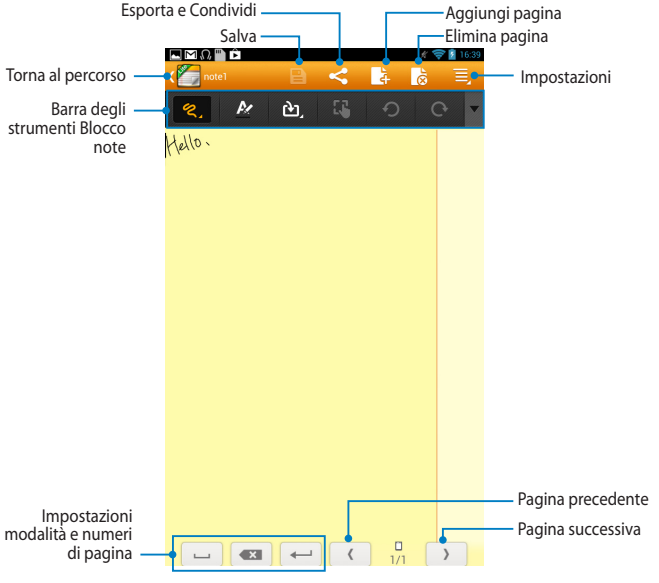

NOTA: Le impostazioni della modalità e la barra degli strumenti del Blocco note cambiano a seconda che selezioniate la modalità Scrivi, la modalità Digita o la modalità Disegna.

Personalizzare il vostro Blocco note

SuperNote vi consente di essere creativi con i vostri Blocchi note. Dalla barra degli strumenti potete selezionare diverse opzioni per personalizzare i vostro Blocchi note.

> **NOTA:** Le impostazioni della barra degli strumenti possono variare a seconda della modalità selezionata.

Per personalizzare il vostro Blocco note:

1. Nella schermata principale di SuperNote toccate il Blocco note che volete personalizzare.
2. Toccate una delle icone della barra degli strumenti per cominciare a modificare il Blocco note.

> **NOTE:**
>
> - Per la modalità **Scrivi** toccate ▼ sulla barra degli strumenti del Blocco note e poi toccate per le linee guida sulla calligrafia, se necessario.
> - Per le modalità **Scrivi** e **Digita** toccate per selezionate il colore e il peso del testo o del tratto.

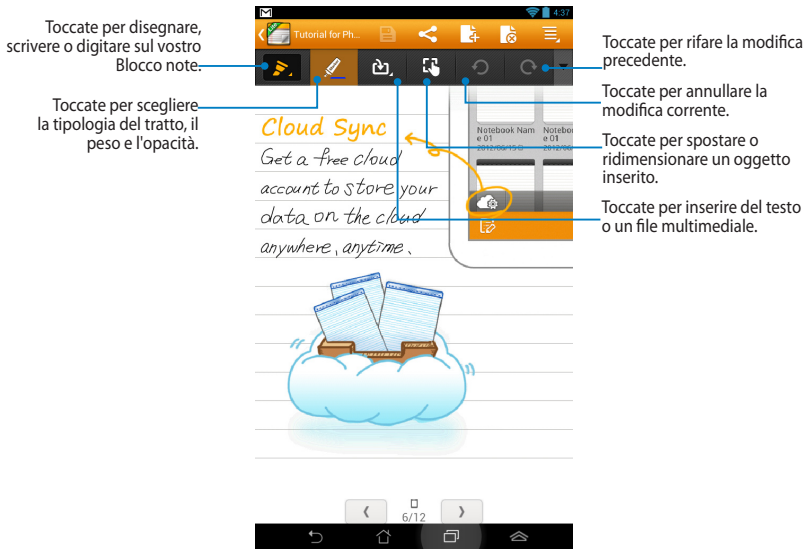
Toccate per disegnare, scrivere o digitare sul vostro Blocco note.
Toccate per scegliere la tipologia del tratto, il peso e l'opacità.
Toccate per rifare la modifica precedente.
Toccate per annullare la modifica corrente.
Toccate per spostare o ridimensionare un oggetto inserito.
Toccate per inserire del testo o un file multimediale.
Tutorial for Ph...
Cloud Sync
Get a free cloud account to store your data on the cloud anywhere, anytime.
6/12

Modalità solo lettura di SuperNote

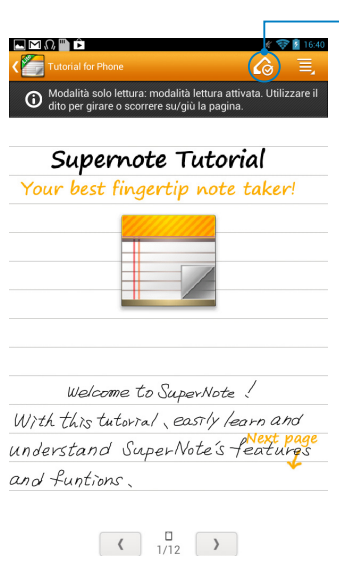
Toccate per abilitare la modalità Modifica
Tutorial for Phone
Modalità solo lettura: modalità lettura attivata. Utilizzare il dito per girare o scorrere su/giù la pagina.
Supernote Tutorial
Your best fingertip note taker!
Welcome to SuperNote !
With this tutoral , easily learn and understand SuperNote's features and funtions .
Next page
1/12

Rinominare il vostro Blocco note

Per rinominare un Blocco note:

1. Nella schermata principale di SuperNote toccate e tenete premuto sul file Blocco note e poi selezionate **Rinomina**.
2. Inserite il nuovo nome e toccate **OK**.

Nascondere il vostro Blocco note

Per nascondere un Blocco note:

1. Nella schermata principale di SuperNote toccate e tenete premuto sul file Blocco note e poi selezionate **Blocca per nascondere**.
2. Inserite la password desiderata e selezionate **OK**.

NOTE:

- Vi sarà chiesto di inserire una nuova password tutte le volte che nasconderete un Blocco note per la prima volta.
- Per visualizzare i Blocchi note nascosti, dalla schermata principale, toccate e poi toccate **Mostra Blocchi note bloccati**

Eliminare un Blocco note

Per eliminare un Blocco note:

1. Nella schermata principale di SuperNote toccate e tenete premuto sul file Blocco note e poi selezionate **Elimina**.
2. Toccate **Elimina** per confermare la cancellazione del Blocco note.

ASUS Studio

ASUS Studio vi permette di gestire le foto e i video salvati sul vostro MeMO Pad. Con ASUS Studio potete scorrere e ordinare le vostre foto e i vostri video, modificare le foto e aggiungere effetti, creare album personalizzati e condividerli tramite e-mail o siti di social network.

Per lanciare ASUS Studio toccate nella schermata Home e poi toccate

.

Schermata principale di ASUS Studio

Visualizzare le vostre foto

Se volete visualizzare le vostre foto selezionate un album di foto e poi fate scivolare il dito verso il basso o verso l'alto per scorrere tra le vostre foto salvate.

Visualizzare i vostri video

Se volete visualizzare i vostri video selezionate un album di video e poi toccate su un video per visualizzarlo.

Personalizzare le vostre foto salvate

Per personalizzare una foto aprite l'album che contiene la foto che volete personalizzare, aprite la foto e poi toccatela per lanciare la barra degli strumenti.

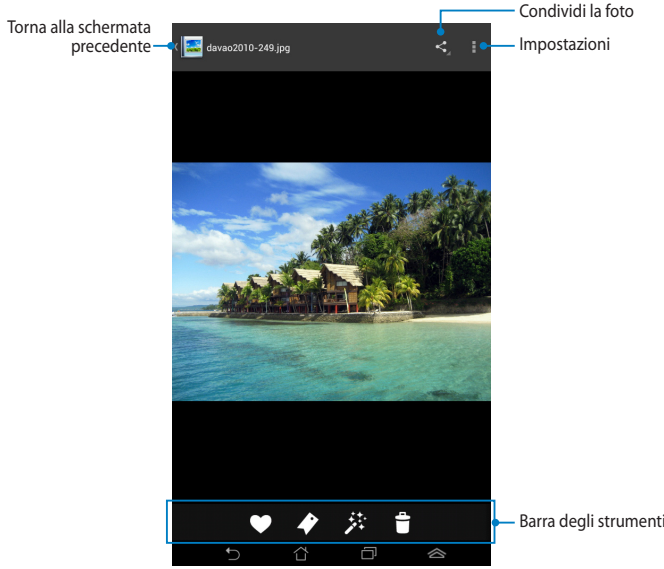

La barra degli strumenti fornisce le seguenti funzioni:

- Aggiungi la foto ai preferiti.
- Tagga la foto e seleziona una categoria.
- Modifica la foto.
- Elimina la foto.

Modificare una foto

Per modificare una foto:

1. Toccate sulla barra degli strumenti.
2. Usate gli strumenti di modifica per cominciare la modifica.

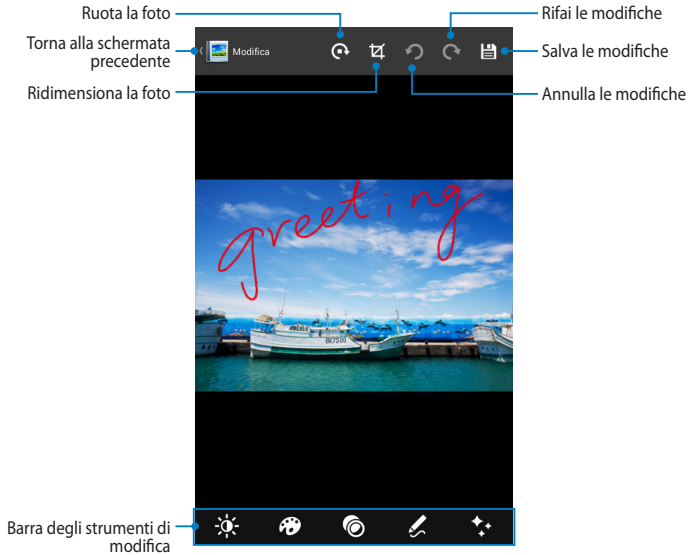

BuddyBuzz

BuddyBuzz è un concentratore di social network esclusivo ASUS che vi permette di accedere a diversi social network tramite un'unica interfaccia. Con BuddyBuzz potete accedere facilmente ai vostri diversi profili di social network come Facebook, Twitter o Plurk.

> **NOTA:** Assicuratevi di aver registrato almeno un account di un social network prima di utilizzare BuzzyBudd per la prima volta.

Usare BuddyBuzz

Per usare BuddyBuzz:

1. Nella schermata Home toccate e poi toccate

.
2. Toccate per aprire la schermata principale di BuddyBuzz.

Schermata principale di BuddyBuzz

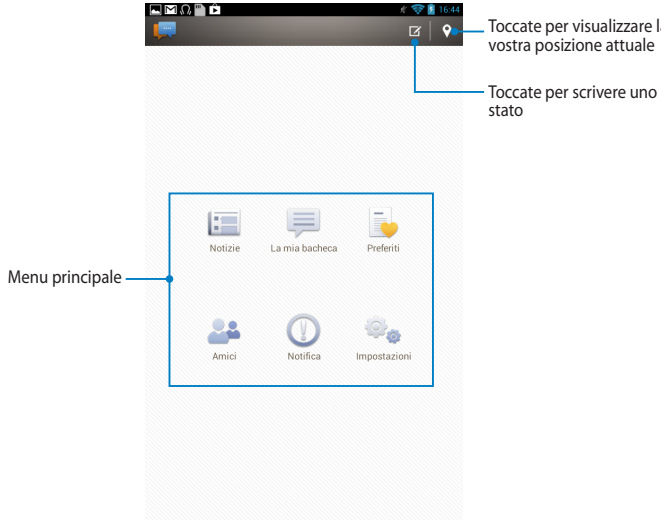

Il Menu principale vi permette di fare le seguenti cose:

Visualizzare gli aggiornamenti di amici, siti web di news preferiti e altri eventi particolari.

Leggere gli aggiornamenti che avete postato su La mia bacheca.

Aggiungere Amici e visualizzare i loro post.

Visualizzare i vostri amici nell'elenco di amici e il loro profilo.

Visualizzare notifiche che vi riguardano.

Configurare le varie impostazioni tra cui quelle legate al vostro profilo BuddyBuzz.

AudioWizard

AudioWizard vi permette di personalizzare la modalità sonora del vostro MeMO Pad permettendovi di ottenere un suono più limpido e più indicato alla vostra situazione di utilizzo.

Per aprire AudioWizard toccate nella schermata Home e poi toccate .

Usare AudioWizard

Per usare AudioWizard:

1. Nella schermata di AudioWizard selezionate la modalità che volete attivare.

   NOTA: Selezionate **OFF** se volete disattivare tutte le modalità attivate in precedenza.

2. Selezionate **OK** per salvare la modalità corrente e uscire dalla finestra di AudioWizard.

MyPainter

MyPainter è un'applicazione di disegno, progettata in esclusiva per MeMO, che vi permette di creare immagini o aggiungere scritte a mano, effetti e foto su un file immagine esistente.

Per aprire MyPainter toccate nella schermata Home e poi toccate .

Schermata principale di MyWorks

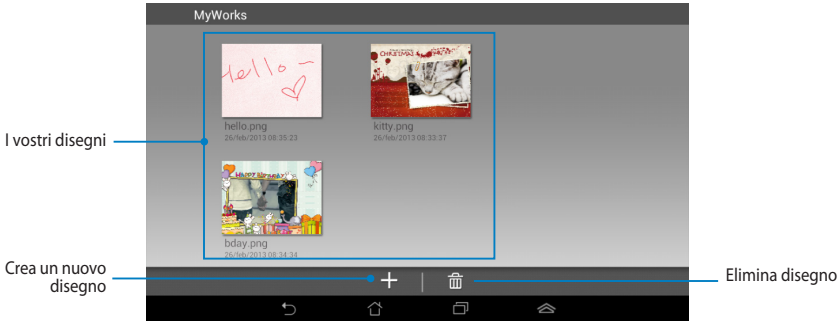

Creare un nuovo disegno

Per creare un nuovo disegno:

1. Nella schermata MyWorks selezionate .
2. Selezionate un modello dalla schermata dei modelli.

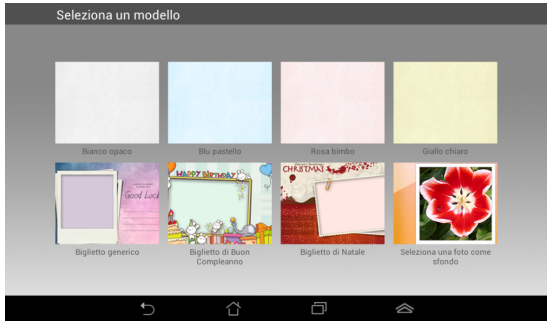

Schermata di modifica di MyPainter

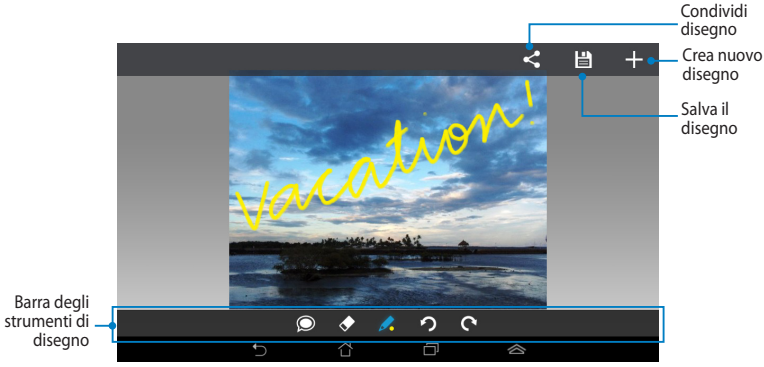

Modificare un disegno

Per modificare un disegno:

1. Nella schermata MyWorks selezionate un disegno.
2. Usate gli strumenti di modifica per cominciare la modifica.

App Locker

App Locker è un'App di sicurezza che vi permette di bloccare le App private da un uso non autorizzato. Quando volete usare un'app bloccata App Locker vi chiederà di inserire una password per autorizzare l'uso dell'App.

Usare App Locker

Per usare App Locker:

1. Nella schermata Home toccate e poi toccate App Locker.
2. Toccate **Start** e poi scegliete la vostra password per App Locker.

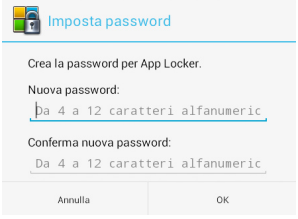

3. Toccate **OK** per attivare App Locker.

Schermata di App Locker

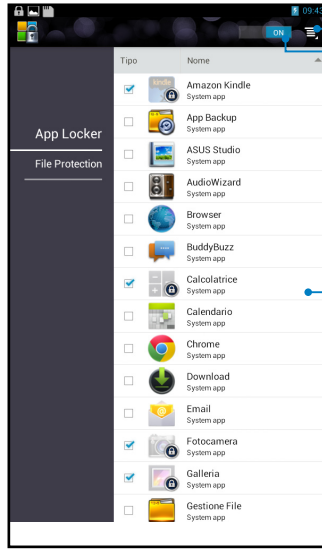

Toccate qui per configurare le impostazioni di App Locker.

Spostate il cursore verso destra per visualizzare l'elenco delle applicazioni.

Toccate le applicazioni che volete bloccare. Per sbloccare un'App bloccata è sufficiente toccarla di nuovo.

NOTE:

- Le applicazioni che avete bloccato appariranno con delle icone bloccate nella schermata Home.
- Vi sarà richiesto di inserire una password tutte le volte che lancerete un'applicazione bloccata.

App Backup

App Backup vi permette di fare un backup dei dati e delle applicazioni presenti sul vostro MeMO Pad o salvare i dati su un dispositivo di archiviazione (memory card) installato nel vostro MeMO Pad. Oltre a questo App Backup è in grado di ripristinare i dati e le applicazioni da un file di backup dopo un eventuale aggiornamento del firmware del dispositivo.

Per lanciare App Backup toccate nella schermata Home e poi toccate .

IMPORTANTE!

- App Backup non è in grado di ripristinare applicazioni che richiedono autenticazione tramite un account.
- Se volete duplicare i file di backup dei dati e delle applicazioni assicuratevi di aver inserito una microSD nello slot apposito prima di avviare il processo di backup.

Elenco di backup

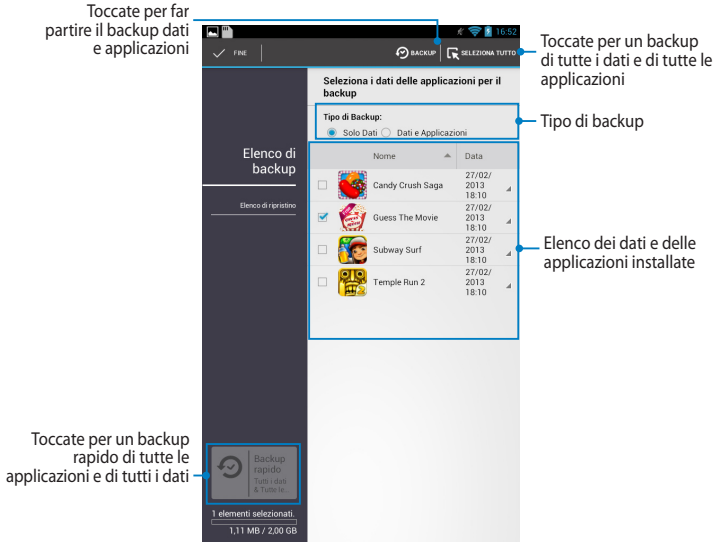
Toccate per far partire il backup dati e applicazioni
Toccate per un backup di tutte i dati e di tutte le applicazioni
Tipo di backup
Elenco dei dati e delle applicazioni installate
Toccate per un backup rapido di tutte le applicazioni e di tutti i dati
FINE
BACKUP
SELEZIONA TUTTO
Seleziona i dati delle applicazioni per il backup
Tipo di Backup:
Solo Dati
Dati e Applicazioni
Elenco di backup
Elenco di ripristino
Nome
Data
Candy Crush Saga
Guess The Movie
Subway Surf
Temple Run 2
27/02/2013 18:10
Backup rapido
1 elementi selezionati.
1,11 MB / 2,00 GB

Fare un backup di dati e applicazioni

Per fare un backup di dati e applicazioni:

1. Nella schermata principale di **App Backup** toccate **Elenco di backup** sul pannello di sinistra per visualizzare l'elenco delle applicazioni installate e dei vostri dati.
2. Selezionate le applicazioni per le quali volete fare un backup e poi toccate BACKUP.
3. Scegliete un nome per il file di backup e poi toccate **OK**.

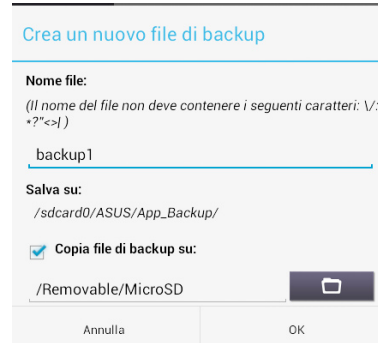

> **NOTA:** Se volete salvare una copia del vostro file di backup selezionate la voce **Copia file di backup su:** e poi toccate per selezionare il percorso in cui volete salvare il file.

4. Inserite una password per questo file di backup e poi toccate **OK**.

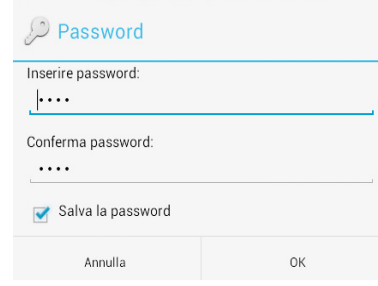

5. Toccate **OK** per procedere con il backup dell'applicazione.

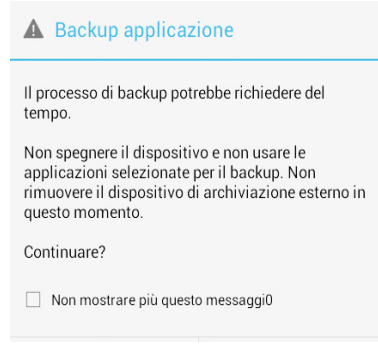
Backup applicazione
Il processo di backup potrebbe richiedere del tempo.
Non spegnere il dispositivo e non usare le applicazioni selezionate per il backup. Non rimuovere il dispositivo di archiviazione esterno in questo momento.
Continuare?
Non mostrare più questo messaggi0

6. Dopo che il processo di ripristino è stato completato selezionate **OK**.

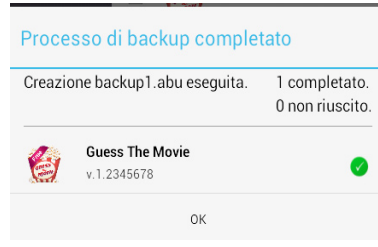

Elenco di ripristino

Ripristino di dati e applicazioni

Per ripristinare dai e applicazioni

1. Nella schermata principale di **App Backup** toccate **Elenco di Backup** sul pannello di sinistra per visualizzare l'elenco dei file di backup.
2. Selezionate il file che volete ripristinate e poi toccate **OK**.

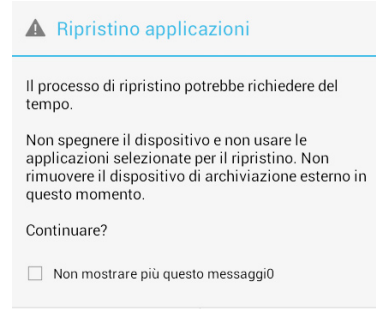
Ripristino applicazioni
Il processo di ripristino potrebbe richiedere del tempo.
Non spegnere il dispositivo e non usare le applicazioni selezionate per il ripristino. Non rimuovere il dispositivo di archiviazione esterno in questo momento.
Continuare?
Non mostrare più questo messaggi0

3. Inserite la password che avete impostato quando avete creato il file di backup e poi toccate **OK**.

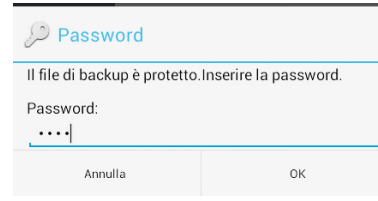

4. Selezionate il file che volete ripristinate e poi toccate **OK**.

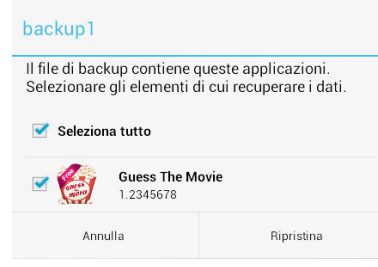

5. Selezionate **OK** per effettuare il ripristino delle applicazioni del sistema.

6. Dopo che il processo di ripristino è stato completato selezionate **OK**.

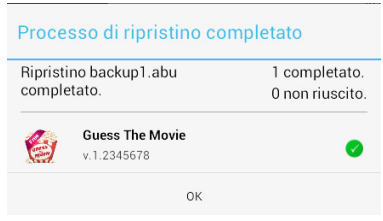

I Widget

I widget, svolgendo la funzione di collegamenti, vi permettono un comodo accesso, dalla schermata Home, alle applicazioni utili e divertenti del vostro MeMO Pad.

Per visualizzare i widget disponibili toccate nella schermata Home e poi toccate **WIDGET**.

Aggiungere un widget alla schermata Home

Scorrete lateralmente la schermata dei Widget per selezionare un widget. Toccate il widget, tenete premuto e trascinatelo sulla schermata Home.

IMPORTANTE!

- Potrebbe essere richiesta una procedura aggiuntiva (come un'attivazione o una registrazione) prima di poter utilizzare un widget.
- Se non c'è abbastanza spazio sulla schermata dove volete posizionare il widget questo non sarà aggiunto.

Rimozione di un widget dalla schermata Home

Nella schermata Home premete e tenete premuto sul widget fino a quando non comparirà **X Rimuovi**. Senza sollevare il dito trascinate il widget su **X Rimuovi**.

Batteria ASUS

ASUS Battery è un widget speciale progettato per mostrare lo stato della batteria del MeMO Pad e degli accessori connessi tramite percentuali e colori.

Per visualizzare il widget ASUS Battery toccate nella schermata Home e poi toccate **WIDGET**.

Visualizzare il widget ASUS Battery nella schermata Home

Scorrete lateralmente la schermata dei Widget per individuare il widget ASUS Battery. Toccate il widget, tenete premuto e trascinatelo sulla schermata Home.

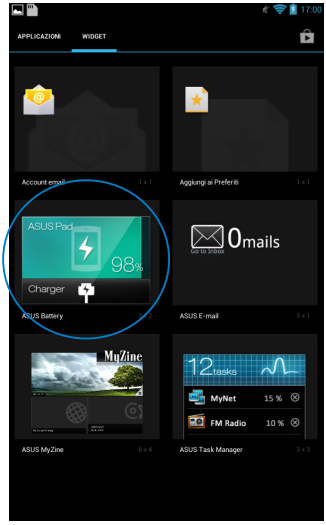

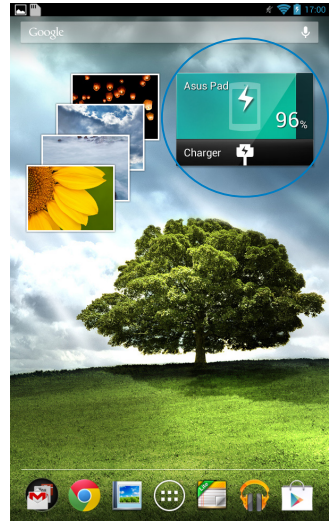

NOTA: Potete anche visualizzare lo stato della batteria del vostro MeMO Pad in Impostazioni Rapide ASUS e nell'area di notifica. Per maggiori dettagli fate riferimento alle sezioni *Impostazioni Rapide ASUS* e *Area di notifica*.

Appendice

Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission)

Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC - Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non può provocare interferenze dannose.
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B come indicato dal paragrafo 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato nel manuale d'uso, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causasse interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, consigliamo all'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei seguenti modi:

- Riorientate o riposizionate l'antenna ricevente.
- Aumentate la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegate l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Consultate, per richiedere assistenza, il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato.

Eventuali modifiche o cambiamenti, non espressamente approvati dall'autorità responsabile per l'omologazione, potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo di questo apparecchio.

Le antenne utilizzate per questo trasmettitore non devono essere collocate insieme né funzionare in concomitanza con altre antenne o trasmettitori.

Informazioni sull'Esposizione a Radio Frequenza RF (SAR)

Questo dispositivo soddisfa i requisiti nazionali per l'esposizione a onde radio. Questo dispositivo soddisfa i requisiti nazionali per l'esposizione a onde radio ed è stato progettato e realizzato per non superare i valori di emissione limite per quanto riguarda l'esposizione a energia in radio frequenza (RF) stabiliti dalla FCC del governo statunitense.

La norma per l'esposizione utilizza un'unità di misura nota come Tasso di Assorbimento Specifico o SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR definito dalla FCC è pari a 1.6W/kg. I test SAR sono condotti utilizzando posizioni operative standard, approvate dalla FCC, nel corso delle quali la trasmissione del dispositivo avviene ad un determinato livello energetico e in differenti canali.

Il valore massimo SAR per questo dispositivo, come riportato all'FCC, è pari a 0.769 W/kg quando posizionato vicino al corpo.

La FCC ha rilasciato un'autorizzazione (Equipment Authorization) all'utilizzo di questo dispositivo in cui è stabilito che tutti i livelli SAR oggetto della rilevazione risultano conformi alle direttive per l'esposizione a radiofrequenza della FCC. Tali informazioni sono disponibili nella sezione "Display Grant" al seguente indirizzo **www.fcc.gov/oet/ea/fccid** dopo aver effettuato una ricerca su ID FCC: MSQK0W.

Dichiarazione di conformità EC

Questo prodotto è conforme alle regole della direttiva R&TTE 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità può essere scaricata dal sito **http://support.asus.com**.

Prevenzione della perdita dell'udito

Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Per la Francia, secondo French Article L. 5232-1, il presente dispositivo è stato testato in conformità con i requisiti di pressione sonora degli standard NF EN 50332-1:2000 e NF EN 50332-2:2003.

Avviso Marchio CE

CE

Marchio CE per dispositivi sprovvisti di WLAN/Bluetooth

Questa versione del dispositivo soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" (Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC "Low voltage directive" (Direttiva per i Sistemi in Bassa Tensione).

Il valore massimo SAR CE per questo dispositivo è pari a 0.356 W/kg.

Informazioni sull'esposizione a RF (SAR) - CE

Questo dispositivo è compatibile con i requisiti EU (1999/519/EC) il cui scopo è limitare l'esposizione della popolazione nei confronti di campi elettromagnetici e con il fine di proteggere la salute.

Questi limiti fanno parte di un insieme più ampio di raccomandazioni per la protezione della popolazione. Queste raccomandazioni sono state sviluppate e controllate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e approfondite di studi scientifici. L'unità di misura per il limite raccomandato dal Consiglio Europeo per i dispositivi mobili è il "tasso di assorbimento specifico" (SAR), e il limite SAR è di 2.0 W/Kg in media per 10 grammi di tessuto corporeo. Esso soddisfa i requisiti della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme alle linee guida ICNRP per l'esposizione e agli standard europei EN 62311 e EN 62209-2 in merito alle operazioni vicine al corpo. Il Tasso di Assorbimento Specifico (SAR) è misurato con il dispositivo a diretto contatto con il corpo, in trasmissione al massimo livello di potenza certificata e in tutte le bande di frequenza del dispositivo mobile.

Requisiti per la sicurezza elettrica

I prodotti con un consumo elettrico superiore a 6A e con peso superiore a 3Kg devono utilizzare cavi di alimentazione approvati con caratteristiche pari o superiori a: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 o H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e gli altri componenti elettronici, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi visitate la pagina **http://csr.asus.com/english/Takeback.htm**.

Avviso sul rivestimento esterno

IMPORTANTE! Per fornire isolamento elettrico, e garantire sicurezza elettrica, la scocca di questo dispositivo, ad esclusione delle zone in cui si trovano le porte I/O (Input/Output), è stata trattata con un rivestimento isolante protettivo.

Corretto smaltimento

Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.

NON BUTTATE la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.

Non buttate il vostro MeMO Pad nei bidoni dei rifiuti municipali. Questo prodotto è stato concepito per permettere il riutilizzo di alcune parti e il riciclaggio di altre. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate la normativa locale vigente per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.

NON BUTTATE il vostro MeMO Pad nel fuoco. NON create cortocircuiti tra i contatti. NON disassemblate il MeMO Pad.

Nome modello: K0W (ME172V)

Produttore:	ASUSTeK Computer Inc.
Indirizzo:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Rappresentante autorizzato in Europa:	ASUS Computer GmbH
Indirizzo:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS MeMO Pad**
Model name :	**K0W**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____